Alarma acústica de sobrellenado

Indicador de nivel



FICHA TÉCNICA

Alarma acústica de sobrellenado

Indicador de nivel

GESPASA

Alarma acústica de sobrellenado	801904008




Características

- Avisador luminoso y acústico del nivel máximo de un recipiente o tanque
- Apto para cualquier líquido, agua, gasóleo, etc.
- Indicado para el aviso del llenado del tanque hasta un nivel predeterminado

Instrucciones de montaje

- Instalación del equipo montándolo en la tapa boca hombre del tanque mediante rosca M1/2"GAS (BSP).
- La sonda se puede alargar o acortar para poder ajustar el nivel máximo adecuado a cada recipiente. La alarma sonará cuando la sonda esté unos 140 mm inmersa dentro del líquido, con la caña estándar.
- En caso de necesidad se puede separar la sonda del detector, alargando el tubo con una manguera de goma sintética o un tubo de cobre con un diámetro interior de 6 mm, a la distancia deseada. (Por ejemplo, en instalaciones donde se tenga que respetar distancias de seguridad). Por cada metro que alarguemos el tubo de la sonda, tendremos que sumergir 25 mm más la sonda en el carburante.

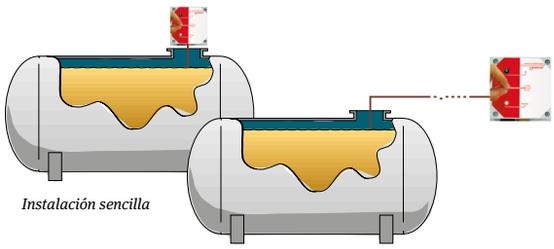

Instalación sencilla

Instalación larga distancia

Instrucciones de funcionamiento

1. El interruptor tiene tres posiciones: ON, STOP y TEST. Antes de proceder al llenado del tanque, desplazar el interruptor a la posición TEST. De esta forma comprobaremos el funcionamiento de la alarma y el estado de la batería, encendiéndose el piloto rojo y emitiendo un pitido.
2. A continuación, desplazaremos el interruptor a la posición ON (Piloto verde encendido).

   Proceder al llenado del tanque. Cuando suene la alarma, nos indicará que estamos en el valor predeterminado de llenado. Aproximadamente el 95% de la capacidad del tanque.
3. Una vez terminado el suministro, desplazar el interruptor a la posición STOP . (Piloto verde apagado).

   Funciona con una pila alcalina de 9 V suministrada con el aparato y sustituible cuando sea necesario.

**En la mayoría de instalaciones, es obligada la instalación de un dispositivo de sobrellenado, según el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas vigente, regulado por la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP03 (Real Decreto 1427/1997) para instalaciones de uso propio y por el Real Decreto 706/2017 (ITC MI-IP04) para instalaciones de suministro a vehículos.*



1 Comprobar el funcionamiento de la alarma y el estado de la bateria.
Interruptor en la posición *TEST*.



2 Desplazar el interruptor a la posición *ON*.
Proceder al llenado del tanque.



3 Una vez terminado el suministro, desplazar el interruptor a la posición *STOP*.

DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto
escaneando el código QR

Ver el producto en
nuestra página web

www.gespasa.es

Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Spain

T +34 973 451 072
gespasa@gespasa.es

Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9000008764

Ref. 20260603.V2
*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

GESPASA

DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto
escaneando el código QR